



Beépítési útmutató MULTI-MONTI-plus horgonycsavarokhoz


(Az ETA-15/0784 számú Európai Műszaki Értékelés B5. melléklete)

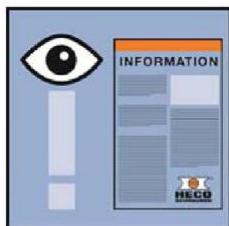


Vegye figyelembe az engedélyben foglaltakat

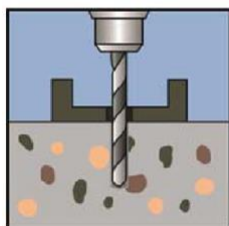


Ütvefúróval készítsen furatot

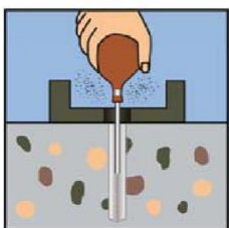

A furatot tisztítsa meg, pl. kifúvással

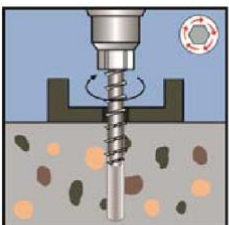

Hajtsa be a csavart kézzel vagy géppel

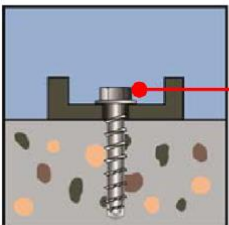

Ellenőrizze, hogy a csavar felütközésig be lett hajtva és nem sérült